

FILTREAU™ UVC

COMPACT

16W/40W/75W

M A N U A L

GB

Page 4

D

Seite 7

F

Page 10


NL

Pagina 13


ES

Página 16


1

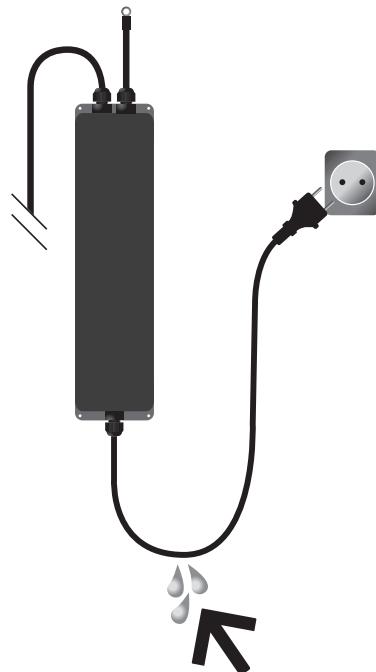

2

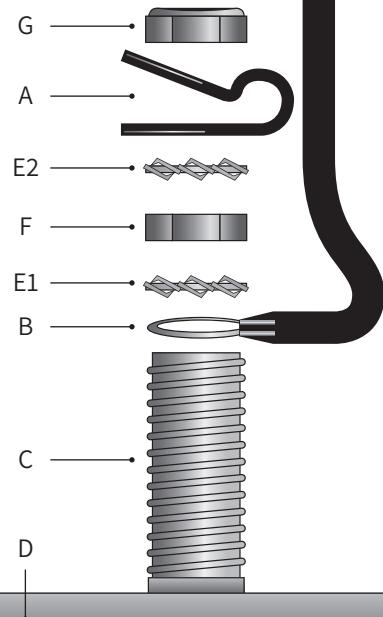

3

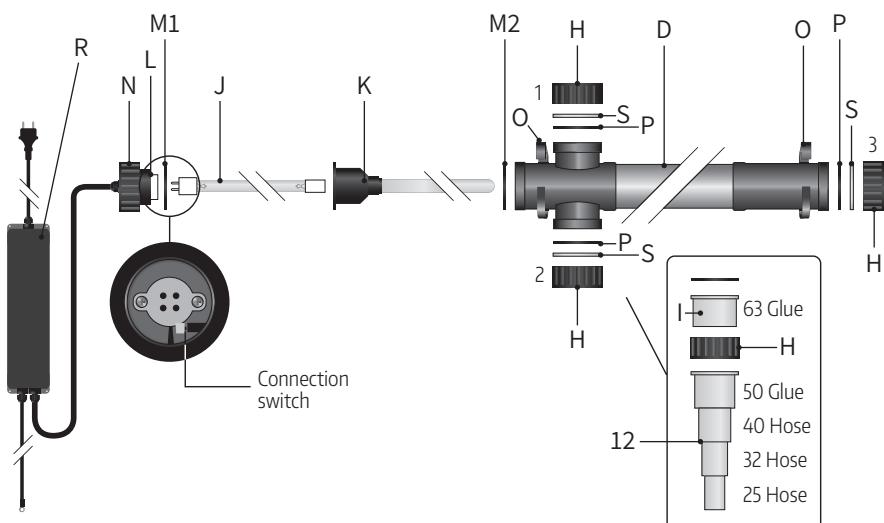

Other possibility
on all in/outlets (3x).

WORKING

The Filtreau UV-C Compact ensures crystal-clear water. The sophisticated design and high quality materials produce high UV-C radiation with a wavelength of precisely 253.7nm. This high level of radiation kills almost all bacteria, viruses and even fungi, providing clear and clean water.

The 1.5mm, Aluminium housing is polished on the inside to minimize the chance of any dirt sticking to the walls. Overall, this increases the effectiveness of the UV-C radiation 35%.

Because of the “COMPACT” design and 3 different in/outlets (even bottom-outlet!), it will ensure you that it can be installed even in the most narrow places.

SAFETY AND INSTALLATION REQUIREMENTS

- See the Technical Specifications for the required voltage and current.
- The device may only be connected to an electrical installation that meets the legal requirements. A GFCI (30mA) and earthed sockets are required. If in doubt always use a certified electrician to install.
- The device, the electronics box, the plug and the power cord must be positioned at least 2m from the tank.
- Always keep the plug free from moisture. Ensure that water cannot track down the power cord to the socket. (See figure 1 for how to loop the power cord).
- Never submerge the device in liquid.
- The device can withstand a maximum pressure of 3 bar.
- The device is only suitable for fresh, not salt, water.
- The device is designed to operate with a water temperature between 0 and 40 degrees C. Outside these temperatures the device must be completely disconnected from the water.
- Before use, check the whole device, power cord and plug for damage. In case of any damage, the device must not be used. Please let your dealer assess any damage.
- The device may only be connected if there is a sufficient flow of water.
- To avoid possible harm to eyes or skin, the working of the UV-C lamp should only be checked through the transparent parts of the device.
- During maintenance, the device and pump must be disconnected from the mains.
- Be aware that the device and the lamp can remain hot for up to 10 minutes after being disconnected.

EARTHING THE DEVICE; SEE FIGURE 2

1. Place the strain relief clip (A) about 10-12cm from the eye of the earth cable (B).
2. Slide the eye of the earth cable (B) over the earth pin (C) that is fastened to the housing (D).
3. Slide the first spring washer (E1) over the earth pin (C).
4. Place the hexagonal nut (F) on the earth pin and tighten it.
5. Slide the second spring washer (E2) over the earth pin (C).
6. Slide the strain relief clip (A) over the earth pin (C).
7. Place the last lock nut (G) on the earth pin (C) and tighten it carefully with a spanner #8.
8. Ensure that the sequence follows precisely that shown in figure 2.

INSTALLATION OF THE DEVICE; SEE FIGURE 3

The device must be placed in a dry, well-ventilated area, out of direct sunlight. Never place the device directly after the pH regulator and/or salt electrolysis. The best position is – if possible – after the filter. The installation must always be carried out vertically. Take into account accessibility for maintenance (see also Maintenance and disassembly).

1. Undo the lock nut (H) from the housing (D) and keep this for the connecting link (I / I2) under 7.
2. Carefully unpack the UV-C lamp (J) and slide this into the quartz sleeve (K).
3. Put the UV-C lamp (J) into the lamp holder (L) and slide this further into the quartz sleeve (K).
Make sure that the O-rings (M1 & M2) sitting properly.
4. Tighten the nut (N) hand-tight in the housing (D).
5. Mount the pipe clamps (O) in the required place. The device will hang from these. (Please take into account the length of the cables, see 6).
6. Mount the electronics box (R) in the required place. (Please take into account the length of the cables).
7. With the lock nut (H), fasten the connecting link (I / I2) to the housing (D), making sure that the O-rings (M1 & M2) are seated properly.
8. Place the apparatus in the pipe clamps (O) and glue the connecting link (I / I2) between the pipes.
And place the covers (S) on the in / outlets that will not be used.
9. Ensure that enough water flows through the device and plug the device into the appropriate socket.
You can see if the UV-C lamp is on by looking through the transparent connecting link (I / I2). Check the whole assembly for possible leaks.
10. The device can be turned off by simply pulling the plug out of the socket.

MAINTENANCE AND DISASSEMBLY

The device needs maintenance at least once per half year. During maintenance, the device must be disconnected from the mains. Chalk deposits and possibly algae must be removed from the quartz sleeve (K) and the housing (D). The UV-C lamp (J) only has to be changed after 9,000 hours of use. The actual lifetime is dependent on the number of times it is turned on and off.

1. Unplug the device from the mains and close the pipes.
2. Ensure that the water is drained out of the device.
3. Loosen the bolt (N) and disconnect the UV-C lamp (J) from the lamp holder (L). If necessary, you can also replace the lamp.
4. Carefully raise the quartz sleeve (K).
5. The quartz sleeve (K) can be cleaned with an appropriate cleaner. After cleaning, rinse the quartz sleeve (K) thoroughly. Use a soft cloth to avoid scratches!
6. The housing (D) can now also be cleaned. This can be done with a brush; do not use any chemicals.
7. After cleaning, place the quartz sleeve (K) back in the housing (D). Ensure that the O-ring (M1 & M2) is seated properly and that the quartz sleeve (K) slides into the holder.
8. Put the UV-C lamp (J) into the lamp fitting (L) and slide both into the quartz sleeve (K).
9. Tighten the nut (N) on the housing (D) hand-tight. (See 9 under Installation of the device).

N.B. To change the housing and/or the electronics box, the earth must be completely disconnected.
The component parts must be saved because they do not come with a new housing or electronics as standard.

TYPES FILTREAU UV-C COMPACT

UVCOM01	Filtreau UV-C Compact 16W/16m ³ (230V; 50/60Hz)
UVCOM02	Filtreau UV-C Compact 40W/40m ³ (230V; 50/60Hz)
UVCOM03	Filtreau UV-C Compact 75W/75m ³ (230V; 50/60Hz)

REPLACEMENT PARTS - ELECTRICAL SECTION

ELECTRICAL PART

EPCM01	Electrical part Filtreau UV-C Compact 16W
EPCM02	Electrical part Filtreau UV-C Compact 40W
EPCM03	Electrical part Filtreau UV-C Compact 75W

QUARTZ GLASS

QS0001	Quartz glass 16W
QS0002	Quartz glass 40W/75W

HOUSING

HOU0015	Housing Filtreau UV-C Compact 16W
HOU0016	Housing Filtreau UV-C Compact 40W/75W

LAMP

RLCOM01	Lamp Filtreau UV-C Compact 16W
RLCOM02	Lamp Filtreau UV-C Compact 40W
RLCOM03	Lamp Filtreau UV-C Compact 75W

WARRANTY CONDITIONS

- The supplier guarantees the Filtreau UV-C COMPACT 16W/40W/75W for 24 months after date of purchase against defects in materials or manufacturing faults. The UV-C lamp and quartz housing are not covered by this warranty.
- Defects and/or breakdowns as the result of incorrect installation, use and/or maintenance are not covered by this warranty.
- The warranty is void if repairs are carried out by third parties.
- The warranty is void if the cabling is not in its original condition.
- The warranty is only valid if a valid, dated proof of purchase is provided, stamped by the supplier.
- The supplier is not responsible for damage, including possible consequential damage, caused by the improper use or failure of the apparatus.
- Claims relating to transport damage to the apparatus and/or parts will only be processed if the damage is reported to the dealer within 24 hours, in writing.



If in any doubt seek the advice of a certified electrician!

FILTREAU UV-C COMPACT 16W/40W/75W

D

FUNKTIONSWEISE

Der Filtreau UV-C COMPACT garantiert kristallklares Wasser. Das durchdachte Design und die hochwertigen Materialien bewirken eine hohe UV-C-Strahlung mit einer Wellenlänge von exakt 253,7 nm. Diese hohe Strahlungsintensität tötet nahezu alle Bakterien, Viren und sogar Pilze ab und sorgt für klares und sauberes Wasser.

Das 1,5-mm-Aluminium-Gehäuse ist innen poliert, so dass sich kaum Schmutz an der Wand absetzen kann. Insgesamt erhöht dies den Wirkungsgrad der UV-C-Strahlung um 35%.

Die kompakte Bauweise und die 3 verschiedenen Ein- und Auslässe (sogar ein Bodenauslass!) ermöglichen die Montage selbst auf engstem Raum.

SICHERHEIT UND INSTALLATIONSANFORDERUNGEN

- Für die erforderliche Netzspannung und Stromart siehe die Technischen Daten.
- Das Gerät darf nur an eine Elektroanlage angeschlossen werden, die den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Ein Erdschlussenschalter (30 mA) und eine Schukosteckdose sind vorgeschrieben. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen anerkannten Elektroinstallateur hinzu.
- Sowohl das Gerät als auch das elektronische Vorschaltgerät, der Stecker und das Netzkabel müssen in mindestens 2 Meter Entfernung zum Becken angeordnet werden.
- Den Stecker immer vor Feuchtigkeit schützen. Dafür sorgen, dass kein Wasser über das Netzkabel in die Steckdose gelangen kann. (Siehe Abbildung 1 für die Verlegung des Kabels in Schlaufen).
- Das Gerät auf keinen Fall in einer Flüssigkeit untertauchen.
- Das Gerät kann einem maximalen Druck von 3 bar standhalten.
- Das Gerät ist nur für Süßwasser geeignet.
- Das Gerät ist für Wassertemperaturen von 0 bis 40° Celsius geeignet. Bei Temperaturen außerhalb dieser Grenzen muss das Gerät ganz vom Wasserkreislauf getrennt werden.
- Vor der Inbetriebnahme das komplette Gerät, das Netzkabel und den Stecker auf Beschädigungen untersuchen. Bei Beschädigungen darf das Gerät nicht benutzt werden. Die Beschädigung vom Fachhändler beurteilen lassen.
- Das Gerät darf nur bei ausreichender Wasserströmung eingeschaltet sein.
- Zur Vermeidung von Schäden an Augen und Haut darf die UV-C-Lampe nur durch die transparenten Teile des Geräts auf Funktion geprüft werden. (Das System gibt selbst ein Signal, wenn die Lampe ausgetauscht werden muss).
- Bei Wartungsarbeiten muss die Stromzufuhr zum Gerät und zur Pumpe ausgeschaltet sein.
Achtung! Gerät und Lampe können bis zu 10 Minuten nach dem Ausschalten noch warm sein.

ERDUNG DES GERÄTS; SIEHE ABBILDUNG 2

1. Den Zugentlastungsclip (A) in ungefähr 10-12 cm Abstand von der Öse des Erdungskabels (B) anbringen.
2. Die Öse von Erdungskabel (B) über den an Gehäuse (D) befestigten Erdungsstift (C) schieben.
3. Die erste Spannscheibe (E1) über den Erdungsstift (C) schieben.
4. Die Sechskantmutter (F) auf den Erdungsstift (C) aufsetzen und anziehen.
5. Die zweite Spannscheibe (E2) über den Erdungsstift (C) schieben.
6. Den Zugentlastungsclip (A) über den Erdungsstift (C) schieben.
7. Die letzte Sicherungsmutter (G) auf den Erdungsstift (C) aufsetzen und vorsichtig mit einem Gabelschlüssel 8 anziehen.
8. Halten Sie sich dabei genau an die in Abbildung 2 gezeigte Reihenfolge.

INSTALLIEREN DES GERÄTS; SIEHE ABBILDUNG 3

Das Gerät muss in einem trockenen, gut belüfteten Raum so angeordnet werden, dass es keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist. Das Gerät auf keinen Fall unmittelbar nach dem PH-Regler und/oder der Salzelektrolyse anordnen. Der beste Platz – wenn möglich – ist unmittelbar nach dem Filter. Das Gerät muss immer vertikal installiert werden. Achten Sie auch darauf, dass das Gerät für Wartungsarbeiten zugänglich bleibt (siehe auch Wartung und Demontage).

1. Die Sicherungsmutter (H) von Gehäuse (D) abschrauben und für die Befestigung von Anschlusskupplung (I / I2) unter Punkt 7 aufbewahren.
2. Die UV-C-Lampe (J) vorsichtig aus der Verpackung nehmen und in Quarzglas (K) schieben.
3. Die UV-C-Lampe (J) in die Lampenfassung (L) stecken und beides weiter in das Quarzglas (K) schieben. Darauf achten, dass die O-Ringen (M1 & M2) gut sitzen.
4. Die Mutter (N) handfest in das Gehäuse (D) drehen.
5. Die Rohrschellen (O) an der gewünschten Stelle anbringen. Darin wird das Gerät aufgehängt. (Dabei die Länge der Kabel beachten, siehe Punkt 6).
6. Das elektronische Vorschaltgerät (R) an der gewünschten Stelle anbringen. (Dabei die Länge der Kabel beachten).
7. Mit der Sicherungsmutter (H) die Anschlusskupplung (I / I2) an das Gehäuse (D) schrauben; dabei auf guten Sitz der O-Ringe (P) achten.
8. Das Gerät in den Rohrschellen (O) anbringen und die Anschlusskupplung (I / I2) zwischen den Leitungen verkleben. Legen Sie die Abdeckungen (S) auf die nicht verwendeten Ein- / Auslässe.
9. Dafür sorgen, dass ausreichend Wasser durch das Gerät strömt, und den Stecker in die vorgesehene Steckdose stecken. Durch die transparenten Anschlusskupplungen (I / I2) ist sichtbar, ob die UV-C-Lampe (J) brennt. Die ganze Konstruktion auch auf Dichtheit prüfen.
10. Zum Ausschalten des Geräts einfach den Stecker aus der Steckdose ziehen.

WARTUNG & DEMONTAGE

Das Gerät muss mindestens einmal pro Halbjahr gewartet werden. Für die Wartung muss die Stromzufuhr unterbrochen werden. Quarzglas (K) und Gehäuse (D) müssen von Kalbablagerungen und gegebenenfalls von Algen befreit werden. Die UV-C-Lampe (J) muss erst nach 9.000 Brennstunden (maximal) ausgetauscht werden. Die Lebensdauer hängt auch davon ab, wie oft das Gerät ein- und ausgeschaltet wird.

1. Die Stromzufuhr von Gerät und Pumpe unterbrechen und die Leitungen abtrennen.
2. Dafür sorgen, dass das Wasser aus dem Gerät abfließen kann.
3. Mutter (N) lösen und die UV-C-Lampe (J) von der Lampenfassung (L) trennen. Die Lampe (J) kann jetzt – wenn nötig – ausgewechselt werden.
4. Das Quarzglas (K) vorsichtig hochziehen.
5. Das Quarzglas (K) kann mit einem geeigneten Mittel gereinigt werden. Das Quarzglas (K) nach dem Reinigen gut abspülen. Ein weiches Tuch verwenden, um Kratzer zu vermeiden!
6. Das Gehäuse (D) kann jetzt ebenfalls gereinigt werden. Dazu kann eine Bürste verwendet werden; Chemikalien sind aber absolut verboten.
7. Nach dem Reinigen das Quarzglas (K) wieder in das Gehäuse (D) einsetzen. Auf einwandfreien Sitz von O-Ring (M1 & M2) achten und dafür sorgen, dass das Quarzglas (K) unten im Gerät auch in die Schlusskappe geschoben wird.
8. Die UV-C-Lampe (J) in die Lampenfassung (L) stecken und beides weiter in das Quarzglas (K) schieben.
9. Die Mutter (N) handfest in das Gehäuse (D) drehen. (Weiter mit Punkt 9 von Abschnitt Installieren des Geräts).

Zur Beachtung: Bei Austauschen des Gehäuses und/oder des elektronischen Vorschaltgeräts muss die Erdung des Geräts ganz abgetrennt werden. Die Einzelteile müssen aufbewahrt werden, weil sie nicht als Standard mit dem neuen Gehäuse oder Vorschaltgerät mitgeliefert werden.

TYPEN FILTREAU UV-C COMPACT

UVCOM01	Filtreau UV-C Compact 16W/16m ³ (230V; 50/60Hz)
UVCOM02	Filtreau UV-C Compact 40W/40m ³ (230V; 50/60Hz)
UVCOM03	Filtreau UV-C Compact 75W/75m ³ (230V; 50/60Hz)

ERSATZTEILE - ELEKTRISCHES TEIL

ELEKTRISCHES TEIL

EPCM01	Elektrischer Teil Filtreau UV-C Compact 16W
EPCM02	Elektrischer Teil Filtreau UV-C Compact 40W
EPCM03	Elektrischer Teil Filtreau UV-C Compact 75W

QUARZGLAS

QS0001	Quarzglas 16W
QS0002	Quarzglas 40W/75W

GEHÄUSE

HOU0015	Gehäuse Filtreau UV-C Compact 16W
HOU0016	Gehäuse Filtreau UV-C Compact 40W/75W

LAMPE

RLCOM01	Lampe Filtreau UV-C Compact 16W
RLCOM02	Lampe Filtreau UV-C Compact 40W
RLCOM03	Lampe Filtreau UV-C Compact 75W

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Der Lieferant gewährt für den Filtreau UV-C COMPACT 16W/40W/75W ab dem Kaufdatum eine 24-monatige Garantie für Material- und Herstellungsfehler. UV-C-Lampe und Quarzglas sind von dieser Garantie ausgenommen.
- Defekte und/oder Störungen infolge unsachgemäßer Installation, unsachgemäßem Einsatz und/ oder unsachgemäßer Wartung sind von der Garantie ausgenommen.
- Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen von Dritten vorgenommen werden.
- Der Garantieanspruch erlischt, wenn sich die Verkabelung nicht im Originalzustand befindet.
- Garantieansprüche werden nur bearbeitet, wenn das Produkt mit einem gültigen, datierten Kaufbeleg franko beim Lieferanten vorgelegt wird.
- Der Lieferant haftet nicht für durch unsachgemäßen Einsatz oder Ausfall des Geräts entstandenen Schaden einschließlich Folgeschäden.
- Forderungen im Zusammenhang mit Transportschäden am Gerät und/oder Teilen des Geräts werden nur in Behandlung genommen, wenn die Beschädigung innerhalb von 24 Stunden schriftlich beim Händler gemeldet wird.



Ziehen Sie bei Zweifel immer einen anerkannten Elektroinstallateur hinzu!

FILTREAU UV-C COMPACT 16W/40W/75W

FONCTIONNEMENT

Le Filtreau UV-C COMPACT garantit une eau limpide. Le design avancé et les matériaux de qualité supérieure génèrent un fort rayonnement UV-C d'une longueur d'onde de précisément 253,7nm. Ce niveau de rayonnement élevé tue pratiquement toutes les bactéries, les virus et même les champignons, ce qui donne une eau limpide et propre.

L'intérieur du corps en acier ALUMINIUM de 1,5 mm est poli afin de réduire au minimum le risque d'adhérence de toute saleté sur les parois. Cela augmente de 35% l'efficacité du rayonnement UV-C.

Grâce au design compact et à 3 entrées et sorties différentes (avec aussi une sortie au bas !), il peut être monté dans les endroits les plus étroits.

SÉCURITÉ ET EXIGENCES D'INSTALLATION

- Voyez les Spécifications techniques pour la tension de réseau et le type de courant requis.
- L'appareil doit uniquement être branché sur une installation électrique qui satisfait aux normes légales. Un interrupteur de défaut de terre (30mA) et une prise de courant avec mise à la terre sont requis. En cas de doute, consultez toujours un installateur agréé.
- L'appareil, le ballast électronique, la fiche et le câble de réseau doivent toujours être placés à au moins 2 mètres du bassin.
- Veillez à ce que la fiche soit toujours exempte d'humidité. Évitez que de l'eau ne pénètre dans la prise par le biais du câble de réseau. (Voyez la figure 1 pour la formation d'une boucle sur le câble de réseau).
- N'immergez jamais l'appareil dans un liquide.
- L'appareil peut résister à une pression maximale de 3 bar.
- L'appareil convient uniquement pour de l'eau douce.
- L'appareil convient pour une plage de température de 0 à 40 degrés Celsius. Si les températures sortent de cette plage, l'appareil doit être totalement isolé du circuit d'eau.
- Avant la mise en service, assurez-vous que l'appareil complet, le câble de réseau et la fiche ne présentent pas de dommages. En cas de dommages, il est interdit d'utiliser l'appareil. Faites évaluer les dommages par le revendeur.
- L'appareil ne doit être mis en service que si l'écoulement de l'eau est suffisant.
- Pour éviter des lésions éventuelles aux yeux et à la peau, contrôlez le fonctionnement de la lampe UV-C exclusivement par le biais des sections transparentes de l'appareil. (Le système génère lui-même un signal lorsque le remplacement de la lampe est souhaitable).
- Lors d'un entretien, l'alimentation de courant vers l'appareil et la pompe doit être coupée.

Attention: l'appareil et la lampe peuvent encore rester chauds pendant 10 minutes après la désactivation.

INSTALLATION DE LA MISE À LA TERRE, VOYEZ LA FIGURE 2

1. Placez le serre-câble (A) à environ 10-12 cm de l'œil du câble de mise à la terre (B).
2. Glissez l'œil du câble de mise à la terre (B) sur la tige de mise à la terre (C) fixée sur le corps (D).
3. Glissez la première bague de retenue dentée (E1) sur la tige de mise à la terre (C).
4. Placez l'écrou hexagonal (F) sur la tige de mise à la terre (C) et serrez-le.
5. Glissez la deuxième bague de retenue dentée (E2) sur la tige de mise à la terre (C).
6. Glissez le serre-câble (A) sur la tige de mise à la terre (C).
7. Placez en dernier lieu l'écrou autobloquant (G) sur la tige de mise à la terre (C) et serrez-le avec précaution au moyen d'une clé plate 8.
8. Veillez à ce que l'ensemble respecte l'ordre indiqué dans la figure 2.

INSTALLATION DE L'APPAREIL, VOYEZ LA FIGURE 3

L'appareil doit être placé dans un local sec ventilé correctement et à l'abri des rayons directs du soleil.

Ne placez jamais l'appareil directement en aval du régulateur PH et/ou de l'électrolyse sel. La meilleure position, si possible, est en aval du filtre. L'installation doit toujours être à la verticale. Tenez aussi compte de l'accessibilité pour l'entretien (voyez aussi Entretien et démontage).

1. Desserrez l'écrou autobloquant (H) du corps (D) et conservez-le pour la fixation du raccord (I / I2) au point 7.
2. Retirez avec précaution la lampe UV-C (J) de l'emballage et glissez-la dans le verre de quartz (K).
3. Insérez la lampe UV-C (J) dans le culot (L) et glissez l'ensemble plus profondément dans le verre de quartz (K). Veillez à ce que le joint toriques (M1 & M2) soit positionné correctement.
4. Vissez l'écrou (N) à la main sur le corps (D).
5. Montez les colliers de tube (O) aux endroits voulu. L'appareil y sera suspendu. (Tenez compte de la longueur des câbles, voyez le point 6).
6. Montez le ballast électronique (O) à l'endroit voulu. (Tenez compte de la longueur des câbles).
7. Avec l'écrou autobloquant, vissez (H) le raccord (I / I2) sur le corps (D) et assurez-vous que les joints toriques (P) sont positionnés correctement.
8. Placez l'appareil dans les colliers de tube (O) et encollez le raccord (I / I2) entre les conduites. Et placez les couvercles (S) sur les entrées / sorties non utilisées.
9. Veillez à ce que suffisamment d'eau circule dans l'appareil et placez ensuite la fiche dans la prise de courant. Le raccord transparent (I / I2) permet de voir si la lampe UV-C (J) est allumée. Assurez-vous que l'ensemble ne présente pas de fuites.
10. Pour désactiver l'appareil, retirez la fiche de la prise.

ENTRETIEN ET DÉMONTAGE

Il faut procéder au moins une fois par semestre à l'entretien de l'appareil. Lors de l'entretien, l'alimentation en courant doit être coupée. Il faut enlever le dépôt de tartre et éventuellement les algues sur le verre de quartz (K) et le corps (D). Toutefois, la lampe UV-C (J) ne doit être remplacée qu'après maximum 9.000 heures de service. La durée de vie dépend notamment du nombre d'activations/désactivations.

1. Coupez l'alimentation de courant de l'appareil et de la pompe, et obturez les conduites.
2. Faites en sorte que l'eau puisse s'écouler hors de l'appareil.
3. Dévissez l'écrou (N) et désolidarisez la lampe UV-C (J) du culot (L). Le cas échéant, vous pouvez maintenant aussi remplacer la lampe (J).
4. Soulevez avec précaution le verre de quartz (K).
5. Nettoyez le verre de quartz (K) avec un produit approprié. Après le nettoyage, rincez soigneusement le verre de quartz (K). Évitez toute rayure en utilisant un chiffon doux!
6. À présent, nettoyez le corps (D). Pour ce faire, utilisez une brosse, mais en tout état de cause aucun produit chimique.
7. Après le nettoyage, placez à nouveau le verre de quartz (K) dans le corps (D). Veillez à ce que le joint torique (M1 & M2) soit à nouveau positionné correctement et à ce que le verre de quartz (K) s'engage aussi dans le logement au bas de l'appareil.
8. Insérez la lampe UV-C (J) dans le culot (L) et glissez l'ensemble plus profondément dans le verre de quartz (K).
9. Vissez l'écrou (N) à la main sur le corps (D). (Voyez aussi le point 9 dans Installation de l'appareil).

N.B. Lors du remplacement du corps et/ou du ballast électroniques, il faut débrancher entièrement la mise à terre de l'appareil. Les pièces distinctes doivent être conservées vu qu'elles ne sont pas livrées en standard avec un nouveau corps ou ballast séparé.

TYPES DE FILTREAU UV-C COMPACT

UVCOM01	Filtreau UV-C Compact 16W/16m ³ (230V; 50/60Hz)
UVCOM02	Filtreau UV-C Compact 40W/40m ³ (230V; 50/60Hz)
UVCOM03	Filtreau UV-C Compact 75W/75m ³ (230V; 50/60Hz)

PIÈCES DE RECHANGE - SECTION ÉLECTRIQUE

SECTION ÉLECTRIQUE

EPCM01	Section Électrique Filtreau UV-C Compact 16W
EPCM02	Section Électrique Filtreau UV-C Compact 40W
EPCM03	Section Électrique Filtreau UV-C Compact 75W

VERRE DE QUARTZ

QS0001	Verre de quartz 16W
QS0002	Verre de quartz 40W/75W

CORPS

HOU0015	Corps Filtreau UV-C Compact 16W
HOU0016	Corps Filtreau UV-C Compact 40W/75W

LAMPE

RLCOM01	Lampe Filtreau UV-C Compact 16W
RLCOM02	Lampe Filtreau UV-C Compact 40W
RLCOM03	Lampe Filtreau UV-C Compact 75W

CONDITIONS DE GARANTIE

- À compter de la date d'achat, le fournisseur accorde une garantie de 24 mois contre les vices de matériaux et de fabrication pour le Filtreau UV-C COMPACT 16W/40W/75W. La lampe UV-C et le verre de quartz sont exclus de la garantie.
- Les défauts et/ou les pannes suite à une installation, une utilisation et/ou un entretien incorrects sont exclus de la garantie.
- La garantie est nulle et non avenue en cas de réparations effectuées par des tiers.
- La garantie est nulle et non avenue si le câble n'est pas dans son état d'origine.
- Une demande de garantie est traitée uniquement si le produit est présenté au fournisseur avec un titre d'achat valable et daté et franco de port.
- Le fournisseur rejette toute responsabilité pour tout dommage, y compris les éventuels dommages consécutifs, dû à une utilisation erronée ou défaillance de l'appareil.
- Les réclamations relatives aux dommages dus au transport de l'appareil et/ou de pièces de celui-ci sont traitées uniquement si les dommages sont signalés par écrit au fournisseur dans les 24 heures.



En cas de doute, consultez toujours un installateur agréé!

WERKING

De Filtreau UV-C COMPACT zorgt voor kristalhelder water. Met een geavanceerd ontwerp en hoogwaardige materialen genereert het product een hoge UV-C-straling met een golflengte van exact 253,7 nm. Dit hoge stralingsniveau doodt vrijwel alle bacteriën, virussen en zelfs schimmels en zorgt voor schoon, helder water.

De 1.5mm, Aluminium behuizing is aan de binnenzijde gepolijst, zodat er zich nauwelijks vuil aan de wanden kan hechten. Dit geheel zorgt ervoor dat de effectiviteit van de UV-C-straling met nog eens 35% wordt vergroot.

Vanwege het “COMPACT” design en 3 verschillende aansluitmogelijkheden (zelfs een bodem-uitlaat), bent u verzekerd van een compacte installatie, welke toepasbaar is in de meest kleine ruimtes.

VEILIGHEID EN INSTALLATIEVEREISTEN

- Zie Technische specificaties voor de benodigde netspanning en stroomsoort.
- Het apparaat mag alleen aangesloten worden op een elektrische installatie die voldoet aan de wettelijke normen. Een aardlekschakelaar (30mA) en contactdoos met randaarde zijn vereist. Raadpleeg bij twijfel altijd een erkend installateur.
- Zowel het apparaat, de elektronische ballast, de stekker en het netsnoer dienen te worden geplaatst op minimaal 2 meter afstand van het bassin.
- Houd de stekker altijd vrij van vocht. Voorkom dat er water via het netsnoer in de contactdoos kan lopen. (Zie illustratie 1 voor lusvorming van het netsnoer).
- Dompel het apparaat nooit onder in een vloeistof.
- Het apparaat kan een maximale druk van 3 bar weerstaan.
- Het apparaat is alleen geschikt voor zoet water.
- Het apparaat is geschikt voor watertemperaturen van 0 – 40 graden Celsius. Bij optredende temperaturen buiten deze grenzen dient het apparaat volledig van het watercircuit te worden afgesloten.
- Vóór ingebruikname het gehele apparaat, netsnoer en stekker op schade controleren. Bij beschadigingen mag het apparaat niet gebruikt worden. Laat de beschadiging beoordelen door de dealer.
- Het apparaat mag alleen ingeschakeld zijn als er voldoende waterdoorstroming is.
- Ter voorkoming van eventuele schade aan ogen en huid dient de werking van de UV-C-lamp uitsluitend via de transparante delen van het apparaat gecontroleerd te worden.
- Bij onderhoud dient de stroomtoevoer naar apparaat en pomp uitgeschakeld te zijn.
Let op, apparaat en lamp kunnen tot 10 minuten na uitschakeling nog warm zijn.

INSTALLATIE VAN DE AARDING; ZIE ILLUSTRATIE 2

1. Plaats de trekontlastingsclip (A) ongeveer 10-12 cm van het oog van de aardingskabel (B).
2. Schuif het oog van de aardingskabel (B) over de aardingspin (C) die aan de behuizing (D) vastzit.
3. Schuif de eerste tandveerring (E1) over de aardingspin (C).
4. Plaats de zeskantmoer (F) op de aardingspin (C) en draai die aan.
5. Schuif de tweede tandveerring (E2) over de aardingspin (C).
6. Schuif de trekontlastingsclip (A) over de aardingspin (C).
7. Plaats laatste borgmoer (G) op de aardingspin (C) en draai die voorzichtig aan met een steeksleutel 8.
8. Zorg dat het geheel precies de volgorde heeft zoals illustratie 2 laat zien.

INSTALLATIE VAN HET APPARAAT; ZIE ILLUSTRATIE 3

Het apparaat moet geplaatst worden in een droge, goed geventileerde ruimte en zodanig dat er geen direct zonlicht op kan vallen. Plaats het apparaat nooit direct na de PH regelaar en/of zoutelektryse. De beste positie is – indien mogelijk – ná de filter. Installatie dient altijd verticaal te geschieden. Houd hierbij rekening met de bereikbaarheid i.v.m. onderhoud (zie ook Onderhoud en demontage).

1. Draai de borgmoer (H) los van de behuizing (D) en bewaar deze voor bevestiging van de aansluitkoppeling (I / I2) bij 7.
2. Haal voorzichtig de UV-C-lamp (J) uit de verpakking en schuif deze in het kwartsglas (K).
3. Steek de UV-C-lamp (J) in de lamphouder (L) en schuif het geheel verder in het kwartsglas (K).
Zorg dat de O-ring(en) (M1 & M2) goed zitten.
4. Draai de moer (N) handvast in de behuizing (D).
5. Monteer de buisklemmen (O) op de gewenste plaats. Hierin komt het apparaat te hangen.
(Houd hierbij rekening met de lengte van de kabels, zie verder 6).
6. Monteer de elektronische ballast (R) op de gewenste plaats.
(Houd hierbij rekening met de lengte van de kabels).
7. Schroef met de borgmoer (H) de aansluitkoppeling (I / I2) op de behuizing (D) en zorg dat de O-ring(en) (P) goed zitten.
8. Plaats het apparaat in de buisklemmen (O) en verlijm de aansluitkoppeling (I / I2) tussen de leidingen.
En plaats de afdekdkoppen (S) op de in/uitlaten welke niet gebruikt worden.
9. Zorg dat er voldoende water door het apparaat stroomt en plaats daarna de stekker in de daarvoor bestemde contactdoos. Door de transparante aansluitkoppelingen (I / I2) is te zien of de UV-C-lamp (J) brandt. Controleer het geheel ook op eventuele lekkages.
10. Uitschakelen van het apparaat kan eenvoudig door de stekker uit de contactdoos te halen.

ONDERHOUD & DEMONTAGE

Het apparaat heeft minimaal een keer per half jaar onderhoud nodig. Bij onderhoud moet de stroomtoevoer verbroken worden. Het kwartsglas (K) en de behuizing (D) dienen ontdaan te worden van kalkaanslag en eventuele algen. De UV-C-lamp (J) hoeft echter pas na maximaal 9.000 branduren vervangen te worden. De levensduur is mede afhankelijk van het aantal aan-/uitschakelingen.

1. Verbreek de stroomtoevoer van apparaat en pomp en sluit het leidingwerk af.
2. Zorg ervoor dat het water uit het apparaat kan weglopen.
3. Draai moer (N) los en ontkoppel de UV-C-lamp (J) van de lamphouder (L). Wanneer nodig kunt u nu ook de lamp (J) vervangen (zie punt 10 voor reset).
4. Haal het kwartsglas (K) voorzichtig omhoog.
5. Het kwartsglas (K) kan met een hiervoor geschikt middel worden gereinigd. Spoel het kwartsglas (K) na reiniging goed af. Voorkom krassen door een zachte doek te gebruiken!
6. De behuizing (D) kan nu ook gereinigd worden. Dat mag met een borstel, maar gebruik absoluut geen chemicaliën.
7. Plaats na reiniging het kwartsglas (K) weer in de behuizing (D). Zorg dat de O-ring (M1 & M2) weer goed zit en het kwartsglas (K) onder in het apparaat ook in de eindkap schuift.
8. Steek de UV-C-lamp (J) in de lamphouder (L) en schuif het geheel verder in het kwartsglas (K).
9. Draai de moer (N) handvast op de behuizing (D). (Zie verder 9 onder Installatie van het apparaat).

N.B. Bij vervanging van de behuizing en/of de elektronische ballast dient de aarding van het apparaat geheel ontkoppeld te worden. De losse onderdelen moeten bewaard blijven, omdat die bij een nieuwe, losse behuizing of ballast niet standaard worden meegeleverd.

TYPES FILTREAU UV-C COMPACT

UVCOM01	Filtreau UV-C Compact 16W/16m3 (230V; 50/60Hz)
UVCOM02	Filtreau UV-C Compact 40W/40m3 (230V; 50/60Hz)
UVCOM03	Filtreau UV-C Compact 75W/75m3 (230V; 50/60Hz)

VERVANGONDERDELEN - ELEKTRISCH GEDEELTE

ELEKTRISCH GEDEELTE

EPCM01	Elektrisch gedeelte Filtreau UV-C Compact 16W
EPCM02	Elektrisch gedeelte Filtreau UV-C Compact 40W
EPCM03	Elektrisch gedeelte Filtreau UV-C Compact 75W

KWARTSGLAS

QS0001	Kwartsglas 16W
QS0002	Kwartsglas 40W/75W

HUIS

HOU0015	Huis Filtreau UV-C Compact 16W
HOU0016	Huis Filtreau UV-C Compact 40W/75W

LAMP

RLCOM01	Lamp Filtreau UV-C Compact 16W
RLCOM02	Lamp Filtreau UV-C Compact 40W
RLCOM03	Lamp Filtreau UV-C Compact 75W

GARANTIEVOORWAARDEN

- De leverancier verleent op de Filtreau UV-C COMPACT 16W/40W/75W na de aankoopdatum gedurende 24 maanden garantie voor materiaal- en fabricagefouten. De UV-C-lamp en het kwartsglas vallen hier buiten.
- Defecten en/of storingen ten gevolge van onjuiste installatie, gebruik en/of onderhoud vallen buiten de garantie.
- De garantie vervalt indien reparaties zijn uitgevoerd door derden.
- De garantie vervalt indien de bekabeling niet in originele staat verkeerd.
- Aanspraak op garantie wordt alleen behandeld indien het product met een geldig, gedateerd aankoopbewijs franco bij de leverancier wordt aangeboden.
- De leverancier houdt zich niet aansprakelijk voor schade, inclusief eventuele vervolgschade, ontstaan door verkeerd gebruik of uitval van het apparaat.
- Claims in verband met transportschade aan het apparaat en/of onderdelen ervan worden alleen in behandeling genomen wanneer de beschadiging binnen 24 uur schriftelijk wordt aangemeld bij de dealer.



Bij twijfel altijd een erkend installateur raadplegen!

FUNCIONAMIENTO

El Filtreau UV-C COMPACT garantiza un agua cristalina. El diseño sofisticado y los materiales de alta calidad producen una alta radiación UV-C con una longitud de onda de exactamente 253,7 nm. Este alto nivel de radiación mata a casi todos los virus, bacterias e incluso hongos, proporcionando un agua clara y limpia.

El interior de la carcasa ALUMINUM de 1,5 mm está pulido para minimizar la posibilidad de que se adhiera suciedad a las paredes. En general, esto incrementa la eficacia de la radiación UV-C en un 35%.

Su diseño “COMPACT” y sus 3 entradas y salidas diferentes, incluida una salida en la parte inferior, permiten instalarlo incluso en los lugares más estrechos.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

- Véanse las Especificaciones Técnicas para consultar la corriente y el voltaje requeridos.
- Este dispositivo sólo se puede conectar a una instalación eléctrica que cumpla los requisitos legales. Se necesitan un DDR (30ma) y tomas conectadas a tierra. En caso de dudas, pedir los servicios de un electricista profesional para instalarlo.
- El dispositivo, la caja electrónica, el enchufe y el cable de alimentación tienen que estar posicionados por lo menos a 2m del tanque.
- Mantener el enchufe siempre libre de humedad. Hay que asegurarse de que el agua no pueda escurrirse desde el cable de alimentación hasta el enchufe. (Consultar la Fig. 1 para ver cómo enrollar el cable de alimentación).
- Nunca sumergir el dispositivo en líquidos.
- El dispositivo puede aguantar una presión máxima de 3 bares.
- Este dispositivo sólo es para usar con agua dulce, no salada.
- El dispositivo está diseñado para funcionar con una temperatura del agua de entre 0 y 40 grados centígrados. Fuera de estas temperaturas se tiene que desconectar completamente el dispositivo de la toma de agua.
- Antes de usarlo, inspeccionar detenidamente el dispositivo, el enchufe y el cable para detectar cualquier daño. No usar el dispositivo si este presenta algún daño. Deje que su distribuidor evalúe los daños.
- Sólo se puede conectar el dispositivo si hay suficiente flujo.
- Mientras la lámpara de UV-C esté en funcionamiento, comprobarla sólo a través de las partes transparentes del dispositivo para evitar daños a los ojos y a la piel. (El sistema indicará si se tiene que cambiar la lámpara).
- Hay que desconectar el dispositivo y la bomba de los suministros de agua durante el mantenimiento. Tenga en cuenta que el dispositivo y la lámpara pueden permanecer calientes hasta 10 minutos una vez desconectados.

CONECTAR A TIERRA EL DISPOSITIVO. VÉANSE FIG. 2

1. Colocar el borne de reducción de tensiones (A) unos 10-12cm del ojo del cable de tierra (B).
2. Deslizar el ojo del cable de tierra (B) sobre el polo de tierra (C) que está fijado a la carcasa (D).
3. Deslizar la primera arandela de resorte (E1) sobre el polo de tierra (C).
4. Colocar la tuerca hexagonal (F) sobre el polo de tierra y apretarla.
5. Deslizar la segunda arandela de resorte (E1) sobre el polo de tierra (C).
6. Deslizar el borne de reducción de tensiones (E1) sobre el polo de tierra (C).
7. Colocar la última tuerca de bloqueo (G) sobre el polo de tierra (C) y apretarla con cuidado con una llave #8.
8. Asegurarse de que están colocados en el orden que aparece en la Fig.2.

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO. VÉASE FIG. 3

Hay que colocar el dispositivo en una zona seca y bien ventilada alejada de la luz del sol. No colocar el dispositivo justo delante del regulador de pH o del electrolizador de sal. La mejor posición es, a ser posible, después del filtro. La instalación siempre se tiene que llevar a cabo verticalmente. Tenga en cuenta la accesibilidad para el mantenimiento (véase también Mantenimiento y desmontaje).

1. Aflojar la tuerca de bloqueo (H) de la carcasa (D) y guardarla para el conector de conducto (I / I2) del paso 7.
2. Desempaquetar con cuidado la lámpara UV-C (J) y deslizarla en el tubo de cuarzo (K).
3. Colocar la lámpara UV-C (J) en el portalámparas (L) y deslizarla en el tubo de cuarzo (K) hasta el fondo. Asegúrese de que la junta tórica (M1 & M2) esté bien posicionada.
4. Apretar la tuerca (N) de la carcasa (D) con la mano hasta que esté firme.
5. Montar las abrazaderas de tuberías (O) en el sitio que les corresponde. El dispositivo estará colgado de éstas. (Tenga en cuenta la longitud de los cables, véase el paso 6).
6. Montar la caja electrónica (R) en el sitio que le corresponde. (Tenga en cuenta la longitud de los cables).
7. Con la tuerca de bloqueo (H), fijar el conector de conducto (I / I2) a la carcasa (D), asegurándose de que las juntas tóricas (P) estén bien colocadas.
8. Colocar el aparato en las abrazaderas de tuberías (O) y pegar el conector del conductor (I / I2) entre las tuberías. Y coloque las cubiertas (S) en las entradas / salidas que no se utilizarán.
9. Asegurarse de que fluye agua suficiente por el dispositivo y enchufarlo en la toma apropiada. Puede comprobar si la lámpara UV-C está encendida mirando a través del conector del conductor (I / I2). Comprobar todo el montaje para detectar posibles fugas.
10. El dispositivo se puede apagar simplemente quitando el enchufe de la toma. La caja electrónica registra cuántas horas lleva encendida la lámpara.

MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE

El dispositivo tiene que pasar por mantenimiento por lo menos una vez cada seis meses. Hay que desconectar el dispositivo de los suministros de agua durante el mantenimiento. Los depósitos de cal y de algas tienen que quitarse del tubo de cuarzo (K) y de la carcasa (D). La lámpara UV-C (J) sólo se tiene que cambiar una vez usada más de 9.000 horas. La vida útil exacta depende de las veces que se encienda y se apague.

1. Desconectar el dispositivo de los suministros de agua y cerrar las tuberías.
2. Asegurarse de drenar el agua del dispositivo.
3. Aflojar la tuerca (N) y desconectar la lámpara UV-C (J) del portalámparas (L). También puede reemplazar la lámpara si fuera necesario.
4. Levante con cuidado el tubo de cuarzo (K).
5. El tubo de cuarzo (K) se puede limpiar con un producto de limpieza apropiado. Después de lavarlo, enjuagar bien el tubo de cuarzo (K). ¡Usar un trapo suave para evitar que se produzcan arañazos!
6. Ahora también se puede limpiar la carcasa (D). Esto se puede hacer con un cepillo; no usar ningún producto químico.
7. Después de limpiarla, volver a colocar el tubo de cuarzo (K) en la carcasa (D). Asegurarse de que la junta tórica (M1 & M2) esté bien posicionada y que el tubo de cuarzo se deslice en el soporte.
8. Colocar la lámpara UV-C (J) en el portalámparas (L) y deslizar ambos en el tubo de cuarzo (K).
9. Apretar la tuerca (N) de la carcasa (D) con la mano hasta que esté firme. (Véase el paso 9 en Instalación del dispositivo).

N.B.: Para cambiar la carcasa o la caja electrónica, la tierra tiene que estar completamente desconectada. Deben guardarse los componentes ya que no vienen de fábrica con las carcassas o cajas electrónicas nuevas.

TIPOS FILTREAU UV-C COMPACT

UVCOM01	Filtreau UV-C Compact 16W/16m3 (230V; 50/60Hz)
UVCOM02	Filtreau UV-C Compact 40W/40m3 (230V; 50/60Hz)
UVCOM03	Filtreau UV-C Compact 75W/75m3 (230V; 50/60Hz)

PIEZAS DE REPUESTO - SECCIÓN ELÉCTRICA

SECCION ELECTRICA

EPCM01	Seccion Electrica Filtreau UV-C Compact 16W
EPCM02	Seccion Electrica Filtreau UV-C Compact 40W
EPCM03	Seccion Electrica Filtreau UV-C Compact 75W

VIDRIO DE CUARZO

QS0001	Vidrio de cuarzo 16W
QS0002	Vidrio de cuarzo 40W/75W

CARCASA

HOU0015	Carcasa Filtreau UV-C Compact 16W
HOU0016	Carcasa Filtreau UV-C Compact 40W/75W

LÁMPARA

RLCOM01	Lámpara Filtreau UV-C Compact 16W
RLCOM02	Lámpara Filtreau UV-C Compact 40W
RLCOM03	Lámpara Filtreau UV-C Compact 75W

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- El proveedor ofrece un garantía de 24 meses a partir de la fecha de la compra para defectos de materiales o de fabricación del Filtreau UV-C COMPACT 16W/40W/75W. La garantía no cubre la lámpara UV-C ni el tubo de cuarzo.
- La garantía no cubre averías o defectos ocasionados por una instalación, mantenimiento o uso incorrecto.
- Las reparaciones efectuadas por terceros invalidan la garantía.
- La garantía se invalida si el cableado no está en las condiciones originales.
- La garantía sólo será válida si se presenta una prueba de compra fechada y válida sellada por el proveedor.
- El proveedor no se hace responsable de daños, incluidos los posibles daños indirectos, causados por el uso indebido o por avería o fallo del aparato.
- Las reclamaciones relativas a daños durante el transporte al aparato o cualquiera de sus componentes se procesarán únicamente si los daños se comunican por escrito al distribuidor en un plazo de 24 horas.



¡En caso de duda, recurra al asesoramiento de un electricista profesional!



RECYCLE INFORMATION

The symbol of the barred bin printed on the product means that it must be collected separately from other rubbish when it will not be anymore in use. The user, at the end of the life of the product, will have to bring it to a proper rubbish collection centre for electric and electrical devices. Alternatively he can return the used product to the seller at the moment he buys a new unit, but only in proportion 1 to 1. A differentiated refuse collection is environmentally friendly and it helps the recycle of the materials, any other collection procedure is unlawful and will be subject to the law in force.

Made in The Netherlands



www.filtreau.nl

SRB10012022